

EASYPAD 700

for Android™



Benutzerhandbuch

EASYPAD 700

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen EasyPad 700.

Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig.

Statement: Sollte die finale Version dieses Produkts Abweichungen zu den Beschreibungen im Benutzerhandbuch aufweisen, halten Sie sich an das finale Produkt, da wir stets bemüht sind, Ihnen die neuesten Softwareupdates bereitzustellen. Vielen Dank!

EASYPAD 700

Im Lieferumfang enthalten:

1. 7" Digital-Touchscreen Easypad
2. Netzteil
3. Benutzerhandbuch

EASYPAD 700

Sicherheitshinweise

1. Trennen Sie das Gerät immer vom Netzteil, bevor Sie es reinigen.
Wischen Sie das Display nur mit einem sauberen Schwamm oder Ledertuch ab. Benutzen Sie keine Chemikalien oder aggressive Reiniger.
2. Lassen Sie das Gerät nicht für einen längeren Zeitraum auf Ihrem Schoß oder irgendeinem anderen Teil Ihres Körpers, da das Gerät während des Gebrauchs heiß werden kann.
3. Üben Sie keinen zu starken Druck auf das Display aus und verwenden Sie für die Bedienung keine Gegenstände, die das Display beschädigen könnten.
4. Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.
5. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, benutzen Sie es nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, im Regen oder bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit.
6. Das EasyPad sollte nur an Orten mit Temperaturen zwischen 5° und 40° benutzt werden.
7. Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil, das mit dem Gerät mitgeliefert wurde.

Transporthinweise

Wenn Sie mit Ihrem EasyPad reisen, schalten Sie das Gerät immer aus und stecken Sie es in die mitgelieferte Schutztasche. Wenn Sie Ihr EasyPad zusammen mit anderen Dingen verpacken, gehen Sie immer sicher, dass es nicht zusammen mit Gegenständen verpackt ist, die es beschädigen können: z.B. scharfen Klingen oder Flüssigkeiten.

Hinweise für den Gebrauch im Flugzeug

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise der spezifischen Fluggesellschaft, bevor Sie dieses Gerät in einem Flugzeug benutzen.

EASYPAD 700

Auf einen Blick

Vorderansicht

Power-Anzeige / Lade-Anzeige



Linke Seitenansicht



Lautsprecher

Lautsprecher

Rechte Seitenansicht



HDMI Out Kopfhörer Mikro Reset USB- Netzteil-
Mini-USB- Anschluss Anschluss
Anschluss

Ansicht von oben:



An/Aus Lautstärke TF-Karten-Slot

EASYPAD 700

Erste Schritte

Laden Sie Ihr EasyPad bitte vor dem ersten Gebrauch für 12 Stunden mit dem mitgelieferten Netzteil auf.

Netzteil

Befolgen Sie die folgenden zwei Schritte:

1. Stecken Sie das Netzteil in den Anschluss des EasyPads, die Akkulampe beginnt rot zu leuchten. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkulampe blau.
2. Sie können das EasyPad während des Ladevorgangs (außer während der ersten Ladung) normal verwenden.

Hinweis:

Die Ladedauer erhöht sich, wenn Sie das EasyPad während des Ladevorgangs benutzen.

EASYPAD 700

Speicherkarte

Speicherkarte einführen:

Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenschlitz, bis diese einrastet.
In der oberen, linken Ecke des Displays wird angezeigt: „SD Karte bereit“.

Anzeigen der Daten, die sich auf der Speicherkarte befinden:

Öffnen Sie den “OI File manager”, dieser zeigt alle Daten des Stammverzeichnisses an. Tippen Sie auf “SD Karte” um den Inhalt der Speicherkarte anzuzeigen.

Speicherkarte entfernen:

Schließen Sie alle Anwendungen und Verzeichnisse, die auf der Karte geöffnet wurden. Drücken Sie leicht auf die Karte. Sie wird teilweise ausgeworfen.
Entnehmen Sie die Karte. In der oberen, linken Ecke des Displays wird angezeigt: „SD Karte wurde entfernt“.

Hinweis:

1. Führen Sie die Karte richtig herum ein, da die Karte ansonsten beschädigt wird.
2. Führen Sie die Karte nicht wiederholt in sehr kurzer Zeit ein, da es sonst zu Schäden an der Karte kommen kann.
3. Wir empfehlen die Verwendung von Speicherkarten führender Hersteller, um eventuelle Inkompatibilitäten zu vermeiden.

Einlegen und Entfernen von Speicherkarten und USB Sticks

Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten oder USB Sticks während Sie die Daten darauf verwenden.

Beispiel: Wenn Sie sich Daten in my photo, my video oder my music ansehen und die Speicherkarte oder den USB Stick entfernen, kann das Schaden verursachen und das Gerät beendet die Programme zum Schutz eventuell selbstständig.

EASYPAD 700

Halten Sie sich beim Entfernen der Speicherkarte an das Kapitel “Speicherkarte entfernen”. Um den USB Stick zu entfernen, schließen Sie bitte alle Anwendungen und Dokumente, die vom USB Stick auf geöffnet wurden.

Speicherplatz

Das Gerät verfügt über drei Speichermöglichkeiten: Internen Gerätespeicher, USB Sticks und Speicherkarten. Der interne Speicher ist mit dem Namen “hand” bezeichnet; Die Speicherkarte mit “SDcard” und der externe USB Stick mit “Udisk”. Sie können den internen 2 Gigabyte-Speicher verwenden. Der Speicherplatz von USB Sticks und Speicherkarten hängt von den Herstellerspezifischen Kapazitäten ab – das Limit für den maximal verwendbaren Speicherplatz beträgt 32 Gigabyte.

Ausrichtung des Displays

Das Betriebssystem ändert automatisch die Ausrichtung des Displays passend zur Ausrichtung des Geräts.

EASYPAD 700

Bedienung

Tastatur / Keyboard

Wenn Sie Text oder Zahlen eingeben müssen, öffnet sich das Touchscreen Keyboard automatisch.

Hinweis:

Das Gerät unterstützt die Verwendung einer externen USB Tastatur, es kann jedoch sein, dass einige Tasten nicht genutzt werden.

Touchscreen

Der Touchscreen nimmt die Bewegungen Ihrer Finger wahr.

Hinweis:

Bitte stellen Sie keine Gegenstände auf der Oberfläche des Touchscreens ab, um Schäden zu vermeiden.

Langes Drücken:













Wenn Sie ein Symbol für mehrere Sekunden lang drücken, können Sie die Dateioptionen auswählen.

Drag and Drop:

Mit drag & drop können Sie zwischen den 5 Desktops hin und her wechseln.


EASYPAD 700

Übersicht über die Symbole auf dem Display

	Neue Nachricht		Upload/ Download
	Neue Instant- Messenger- Nachricht		Download abgeschlossen
	Musik abspielen		Es besteht eine WLAN- Verbindung
	Flugmodus		Am Aufladen
	Allgemeiner Hinweis		Lautlos- Modus
	Mehr		Wecker- Funktion aktiv

EASYPAD 700

Grundeinstellungen

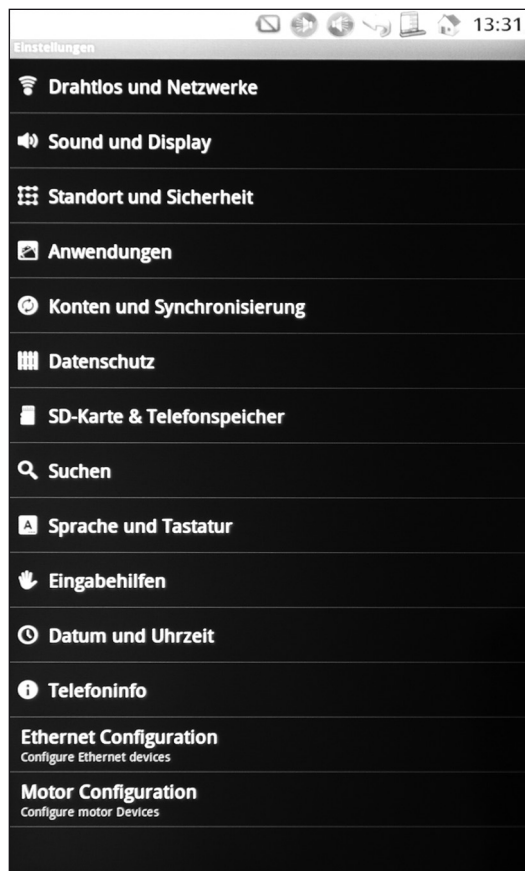

EASYPAD 700

Grundeinstellungen

Internet Verbindung

Verbindung mit dem Internet per Ethernet

Verbinden Sie den Ethernet-Adapter mit dem Ethernet-Anschluss und verbinden Sie anschließend das Netzkabel mit dem Ethernet-Adapter. In der oberen, rechten Ecke des Displays wird das Netzwerk-Symbol angezeigt. Das Easypad erhält automatisch eine IP Adresse via DHCP, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.

Wi-Fi Optionen

1. Tippen Sie den "Menü"-Button, um das Pop-up-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf "Einstellungen".
3. Tippen Sie auf "Drahtlos und Netzwerke"
4. Tippen Sie auf "WLAN" um den WLAN Adapter zu starten .
5. Tippen Sie auf "WLAN Einstellungen", das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN Netzwerken.
6. Tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung zu starten. Wenn das Netzwerk verschlüsselt ist, öffnet sich ein Pop-up-Menü, in dem Sie das erforderliche Passwort eingeben können.
7. Tippen Sie auf "Verbinden".

EASYPAD 700

Grundeinstellungen

Sound und Display

Lautstärke Optionen

1. Tippen Sie den "Menü"-Button, um das Pop-up-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf Einstellungen.
3. Tippen Sie auf Sound und Display.
4. Tippen Sie auf Medienlautstärke um die Lautstärke von Musik und Videos festzulegen.
5. Verschieben Sie den Regler um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Festlegen der Bildschirmhelligkeit

1. Tippen Sie den "Menü"-Button, um das Pop-up-Menü zu öffnen.
1. Tippen Sie auf Einstellungen.
2. Tippen Sie auf Sound und Display.
3. Scrollen Sie nach unten und Tippen Sie auf Helligkeit.
4. Der Helligkeits-Regler wird angezeigt.
5. Verschieben Sie den Regler, um die Bildschirm-Helligkeit zu erhöhen, oder zu verringern.
6. Tippen Sie auf OK.

Festlegen der Zeit, nach der der Bildschirm sich abschaltet

1. Tippen Sie den "Menü"-Button, um das Pop-up-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf Einstellungen.
3. Tippen Sie auf Sound und Display.
4. Scrollen Sie nach unten und Tippen Sie auf "Display-Timeout".
5. Legen Sie die Zeit fest, nach der der Bildschirm sich selbstständig abschaltet.

EASYPAD 700

Grundeinstellungen

Entsperren

Nach einer gewissen Zeit ohne Eingaben sperrt das Easypad automatisch das Display. Um die Sperrung aufzuheben ziehen Sie den Entsperr-Knopf (grünes Schloß-Symbol) unten auf der rechten Seite des Displays nach oben.

Fabrik-Einstellungen wiederherstellen

Wenn Ihr Gerät einen schweren Fehler feststellt, oder Sie Ihr Sicherheitspasswort vergessen haben, können Sie Ihr Gerät auf die Fabrik-Einstellungen zurücksetzen. Die Fabrikeinstellungen wiederherzustellen bedeutet, alle heruntergeladenen Applikationen, sowie alle Benutzereinstellungen zu löschen. Es gehen also alle Daten verloren. Sichern Sie vorher unbedingt Ihre persönlichen Daten!

1. Tippen Sie für den "Menü"-Button, um das Pop-up-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf Einstellungen.
3. Tippen Sie auf Datenschutz und danach auf „Auf Werkszustand zurück“ wiederherstellen.
4. Das Betriebssystem wird damit beginnen, alle Daten zu löschen.
Der Bildschirm wird schwarz sein, bis alle Daten gelöscht sind.
Danach wird das Betriebssystem automatisch neu starten.

Datum und Uhrzeit

Das Betriebssystem kann Datum, Uhrzeit und Zeitzone automatisch über das Netzwerk festlegen.

Hinweis:

Wenn Sie die Automatikfunktion verwenden, können Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone nicht selbstständig festlegen.

EASYPAD 700

Datum und Uhrzeit festlegen

1. Tippen Sie den "Menü"-Button, um das Pop-up-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf Einstellungen.
3. Scrollen Sie nach unten und Tippen Sie auf „Datum und Uhrzeit“.
4. Entfernen Sie das Häkchen bei „Automatisch“
5. Tippen Sie auf Datum festlegen. Tippen Sie dann auf die + und - Tasten um Tag, Monat und Jahr festzulegen. Tippen Sie auf „Einstellen“ um die Uhrzeiteinstellung abzuschließen.

1. Tippen Sie den "Menü"-Button, um das Pop-up-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf Einstellungen.
3. Scrollen Sie nach unten und Tippen Sie auf „Datum und Uhrzeit“.
4. Entfernen Sie das Häkchen bei „Automatisch“
5. Tippen Sie auf Zeitzone auswählen und Tippen Sie dann auf die Liste der Zeitzonen. Scrollen Sie nach unten, um weitere Zeitzonen zu sehen, wählen Sie Ihre Zeitzone durch Tippen aus.
6. Tippen Sie auf Uhrzeit festlegen. Tippen Sie dann auf die + und - Tasten um die Stunden und Minuten festzulegen. Tippen Sie auf „Einstellen“ um die Uhrzeiteinstellung abzuschließen.
7. Machen Sie ein Häkchen in das Kästchen, um das 24-Stundenformat zu aktivieren.

Sprache festlegen

1. Tippen Sie den "Menü"-Button, um das Pop-up-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf Einstellungen.
3. Tippen Sie auf „Sprache und Tastatur“.
4. Tippen Sie auf „Sprache wählen“
5. Tippen Sie auf die Sprache, die Sie benötigen. Scrollen Sie nach unten, um weitere Sprachen zu sehen,

EASYPAD 700

Fehlerbehebung

Das Gerät kann keine Verbindung zu einem gewählten Netzwerk aufbauen

1. Überprüfen Sie, ob Ihr (WLAN-) Router eingeschaltet ist und funktioniert.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht zu weit entfernt vom WLAN-Router befindet und dass das Signal nicht durch Wände oder andere Gegenstände gestört wird.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzername und Ihr Passwort korrekt sind.

Das System hängt sich auf, oder arbeitet nicht korrekt, nachdem Sie eine Anwendung installiert haben

Die Installation einiger Anwendungen kann dazu führen, dass das Betriebssystem nicht mehr korrekt arbeitet. Sie können die Reset-Taste drücken (neben dem Kopfhöreranschluss) und so das System neu starten,

Probleme beim Einrichten eines E-Mail-Accounts

1. Stellen Sie sicher, dass eine Netzwerkverbindung besteht und dass Sie auf das Internet zugreifen können.
2. Stellen Sie sicher, dass ihre E-Mail-Einstellungen und Ihr Passwort korrekt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass ihre Systemzeit und ihre lokale Zeit übereinstimmen.

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/easypad700/zt_source_code.zip

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

EASYPAD 700

easypix®
Keep it real.